



## Terrassedør

Terrassedøren åbnes ved at dreje grebet til vandret og skubbe døren udad.


Døren åbnes op til 90° og er forsynet med friktionsbremse. Døren lukkes ved at trække den ind til karmen og dreje grebet ned til lodret.

To-fløjede døre er forsynet med gående post. Den gående post følger altid med vinduesramme 2 ud.

Når ramme 1 åbnes, forbliver ramme 2 med den påmonterede post lukket. Hvis vinduet skal åbnes i begge sider, åbnes først ramme 1, så løsnes osten ved at udløse grebet på ramme 2.

Herefter kan ramme 2 åbnes.

Når vinduet skal lukkes, lukkes først ramme 2, og grebet skydes på plads. Ramme 1 kan nu lukkes.



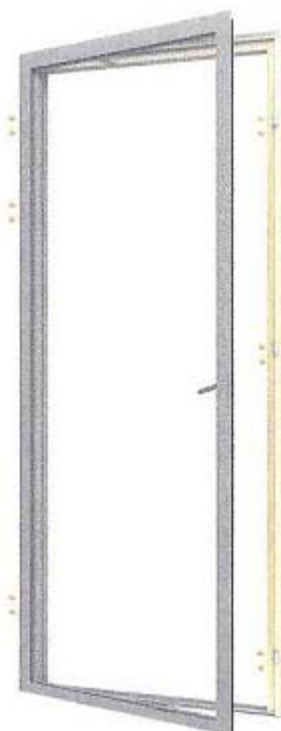


### 3°Ø.

Er døren forsynet med friktionsbremse, holdes glideskinnerne fri for støv og snavs fx med en klud. Skinnerne bør ikke smøres, da det blot samler mere snavs.

Vi anbefaler, at du mindst en gang om året smører hængslerne med syrefri olie, mens du åbner og lukker døren for at få olien helt ind i hængslerne.

En eventuel friktionsbremse justeres ved at dreje på skruen på oversiden af VELFAC 200 terrassedøren med en 11 mm gaffelnøgle.

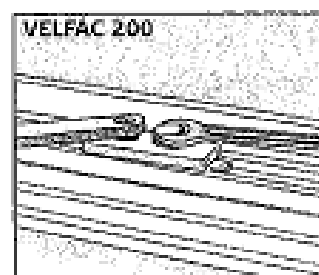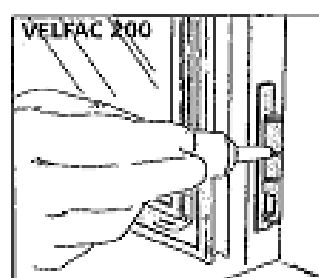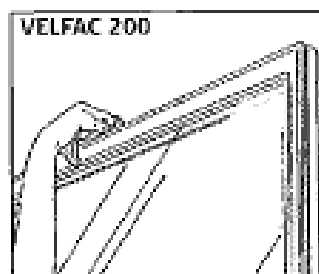





## Skydedør

Skydedøren åbnes ved at dreje de to greb til næsten vandret, hvorefter døren først skubbes ca. 10 cm udad og derefter til siden. Du lukker skydedøren igen ved at lade den glide helt hen foran åbningen og trække den ind til karmen ved hjælp af grebene, som du derefter drejer ned til lodret.

### Pleje.

Skinnerne renses jævnligt for snavs med en blød børste. Du bør mindst en gang om året smøre den forreste vogn - det synlige beslag, der kører i skinnen foran selve døren - med syrefri olie.

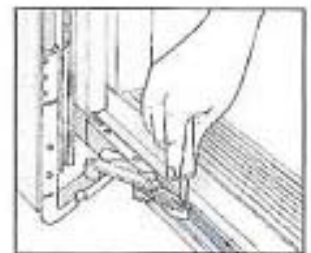
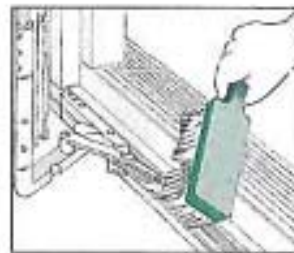


## Greb til Vinduer

Paskvilgrebet drejes 60°, hvorefter vinduet kan åbnes. Der er en ventilationsstilling indbygget i grebet: drej grebet 60°, skub vinduet ca. 1 cm udad og luk grebet i igen.

### Pleje.

Vi anbefaler, at du mindst en gang om året smører paskvilsystemets kolver med syrefri olie, mens du bevæger delene, så olien trænger helt ind.

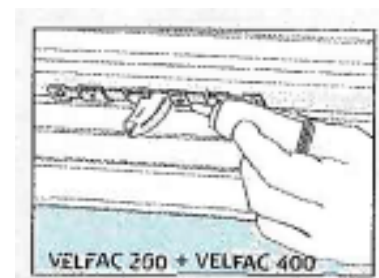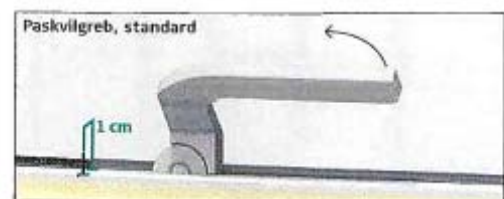



## Sidestyret vindue


Vinduet åbnes ved at dreje grebet til Vandret. Vinduesrammen skubbes nu udad.

### Friktionsbremse.

Et VELFAC 200 vindue har en indbygget friktionsbremse, der ikke kan justeres.

### Pudsning.

Når VELFAC 200 vinduet åbnes 90°, åbner der sig en pudsespalte i "hængselsiden". Den udvendige side af ruden kan nu pudses indefra.

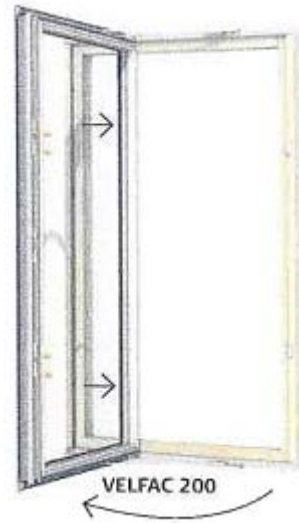

### Pleje.

Glideskinnerne holdes fri for støv og snavs fx med en klud. De bør ikke smøres, da det blot samler yderligere snavs.

